

Návod k obsluze elektrického topného tělesa


LCD ovladač

Popis:

1. Základní pokyny:

- a) Napájení: AC 230 V/50 Hz
- b) Provozní teplotní rozsah: 0–55 °C
- c) Nastavený teplotní rozsah: 30–70 °C
- d) Časový režim: 24 hodin
- e) Týdenní režim: Digitální displej 1–7
- f) Systémový režim: Volný, Plán, Konstantní teplota, Časování

2. LCD displej:

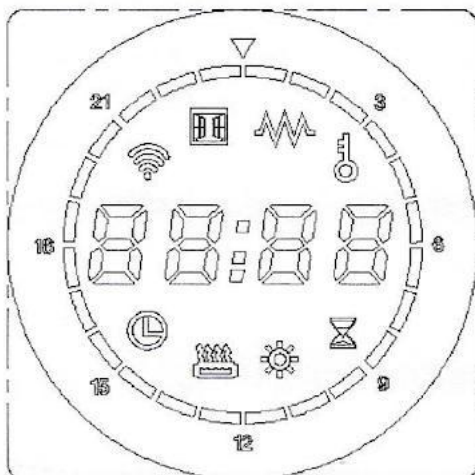

3. Pokyny k zobrazení ikon:

3.1 Volný režim: Teplotu lze nastavit samostatně, zobrazuje se v rozmezí 30 °C–70



°C. 1. Nastavitelný rozsah je



3.2 Režim konstantní teploty: Teplotu nelze nastavit, zobrazena je jako , teplota je pevně nastavena na 50 °C.



3.3 Režim časování: Teplota je pevně nastavena na 65 °C, zobrazena je jako , dobu sušení lze nastavit

Nastavitelný, nastavitelný rozsah je od 30 minut do 8 hodin.

3.4 Režim plánování: Funkce časování, zobrazená jako 

3.5 Zobrazení času a teploty: Zobrazení nastavené teploty a času, zobrazené jako

88:88


3.6 Funkce vytápění: Topení je v provozu, zobrazené jako



3.7 Dětský zámek: Nelze ovládat žádná tlačítka (kromě otevírání a zavírání), zobrazené jako



3.8 Časová osa: Čas lze nastavit, rozsah nastavení je 0–23 hodin, zobrazené jako



3.9 Popis tlačítek:



otevírání a zavírání (vlevo nahoře)



funkce (vlevo dole)




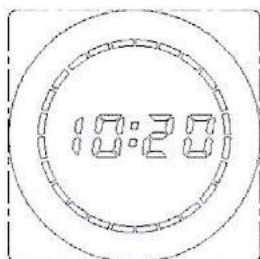
přidání (vpravo nahoře)




mínus (vpravo dole)

4. Pokyny k obsluze režimu:

4.1 Spuštění: Krátkým stisknutím  přejdete z vypnutého stavu do stavu spuštění (ve vypnutém stavu krátké stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka nereaguje). Čas zobrazení vypnutí, zobrazený jako



4.2 Volný režim []: zobrazena jako teplota

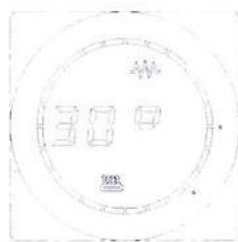

krátkým stisknutím nebo



nastavíte

ve volném režimu, krátkým stisknutím,



zvyšujete teplotu, krátkým stisknutím provádíte




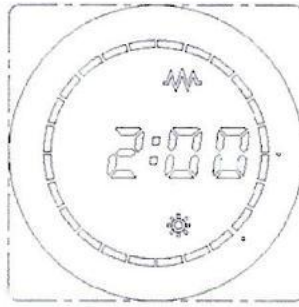
teplotu pro

změny teploty o 1 °C. Dlouhým stisknutím nebo  snížení. Po 3 s bude mít funkce zrychlení.






režimu, pokud stisknete  regulátor se přepne do režimu časování. Ve volném

4.3 Režim časování:  Teplota ohřevu je pevně nastavena na 65 °C, dobu ohřevu lze upravit




Nastaveno od 30 minut do 8 hodin. Zobrazeno jako

Krátkým stisknutím  nebo  nebo nastavíte čas v režimu časování,  prodloužit, krátkým stisknutím tlačítka

krátkým  stisknutím tlačítka snížíte čas o 30 minut. Dlouhým stisknutím  nebo  3 s se zobrazí tlačítka zrychlíte. Chcete-li čas


V režimu časování, pokud stisknete  se regulátor přepne do režimu konstantní teploty.


4.4 Režim konstantní teploty: Teplota vytápění je pevně nastavena na 50 °C, zobrazeno

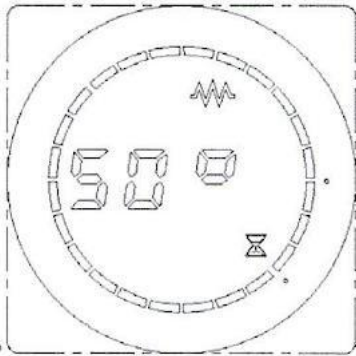

jako teplotu v tomto režimu nelze změnit.

konstantní teploty, pokud stisknete  se regulátor přepne do režimu plánování. V režimu

4.5 Režim plánování:  Režim plánování umožňuje nastavení času, týdne a týdenního programu. Při prvním použití zařízení (nebo ve stavu vypnutí) byste měli nastavit čas, týden na

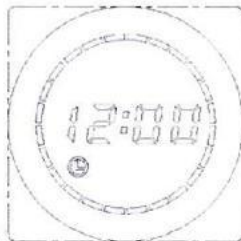

nejprve. Zobrazeno jako

4.5.1 Nastavení času: Dlouze stiskněte MENU  3 s pro vstup do nastavení času, nejprve nastavte hodinu, zobrazeno



stisknutím



nebo nastavíte čas, rozsah nastavení je 0–23

do 30 s ukončíte nastavení času a
vstoupíte do nastavení minut).




krok za hodinu, dlouhým stisknutím

Po dokončení nastavení hodin krátkým stisknutím

MENU

tlačítka bliká čas minut „00“ (bliká

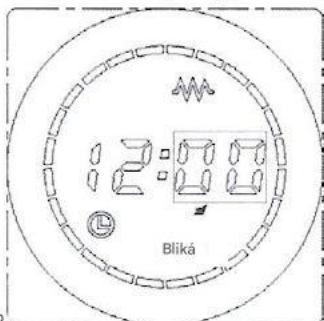

0,5 s), zobrazeno jako

Krátkým stisknutím



nebo nastavíte minuty, rozsah nastavení je 0–59 min, krok za

minutu,



stisknutím do 3 s ukončíte nastavení.


Po nastavení času krátkým stisknutím

MENU

týdne. (Žádná akce do 30 s ukončí nastavení času)

tlačítka vstoupíte do nastavení

4.5.2 Nastavení týdne: Pro vstup do nastavení týdne bliká poslední číslo (bliká 0,5 s), zobrazeno

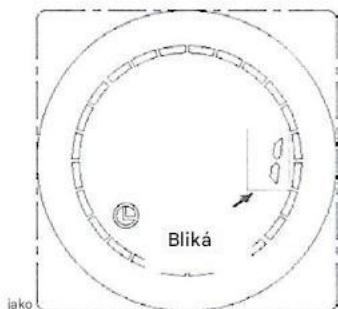

jako

Krátkým stisknutím



nebo nastavíte týden, rozsah nastavení je 1–7 dní, krok za 1 den,

stisknutím



nebo stisknutím po 3 sekundách se nastaví zrychlená funkce; 1 = pondělí, 2 = úterý,

3 = středa, 4 = čtvrtek, 5 = pátek, 6 = sobota, 7 = neděle

Po nastavení týdne krátkým stisknutím přejděte



do nastavení týdenního programu (Žádná operace do 30 sekund ukončí týdenní nastavení a vstoupí do nastavení týdenního programu)



4.5.3 Týdenní nastavení: Vstup do týdenního programu, zobrazeného jako

Krátkým



stisknutím si můžete prohlédnout nastavení pro zbytek týdne, časová osa zobrazuje () Znamená,

že aktuální období vytápí, časová osa (prázdná) Znamená, že aktuální období netopí. Následující obrázek zobrazuje výchozí nastavení od pondělí do neděle.

Pondělí až neděle: Stav vytápění od 5:00 do 23:59 (Ostatní časy nejsou ve stavu vytápění)



Po nastavení pondělí krátkým stisknutím



prejđete do úterý, do neděle.

Po nastavení denního programu krátkým stisknutím denního programu přejděte



do provozního stavu (Žádná operace do 30 sekund ukončí

4.5.4 Úprava týdenního programu: Dlouhým stisknutím po




dobu 3 s vstoupíte do úpravy


týdenního programu, krátkým stisknutím nebo nastavíte týdenní program. Krátké stisknutí indikuje, že aktuální

období vytápí, bliká 3 s, nesvítlí 1 s; krátké stisknutí indikuje, že aktuální období netopí, 3 s nesvítlí,

bliká 1 s, zvyšuje teplotu o jeden krok, bliká v nastaveném čase, nastavení smyčky se provádí při dosažení

23 hodin


Například: upravte pondělní týdenní program ve stavu vytápění od 7:00 do 23:00 (v jinou dobu netopíte). Dlouze stiskněte tlačítko programu ^{MENU} sekundy, když je regulátor v režimu pondělní (P1) a poté stiskněte 3  týden od 7:00 do 23:00. Stiskněte  pro ostatní časy, zobrazí se

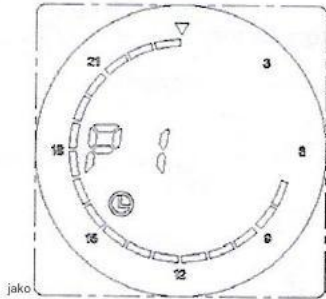

jako

Po nastavení krátkým stisknutím ^{MENU} ukončíte nastavení a pokračujete v denním programu (Pokud neprovedete žádnou akci do 30 sekund, úprava týdenního programu se automaticky ukončí).

4.5.5 Provozní stav: Provozní stav zobrazuje nastavený čas, režim časování ukazuje, že regulátor je v týdenním programu. Pokud je aktuální čas v provozním stavu, bude ikona zapnutá na 3 sekundy a vypnutá na 1 sekundu. Pokud je výrobek v provozním stavu, ikona vytápění se rozsvítí.

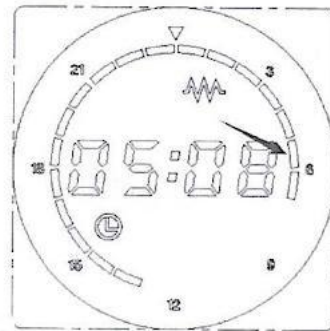

zapnutá na 3


Například: aktuální čas je 5:08, zobrazeno jako zelená šipka

sekundy a vypnutá na 1 sekundu.

4.5.6 Dětský zámek: Stiskněte



a zároveň ve stavu spouštění, zobrazeno

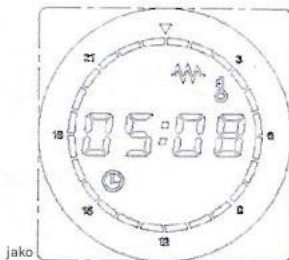

jako

nelze provést žádnou operaci v režimu dětského zámku (kromě otevření a